




Kom godt i gang med  
**internet og tv**

Få mere med

**youSee**

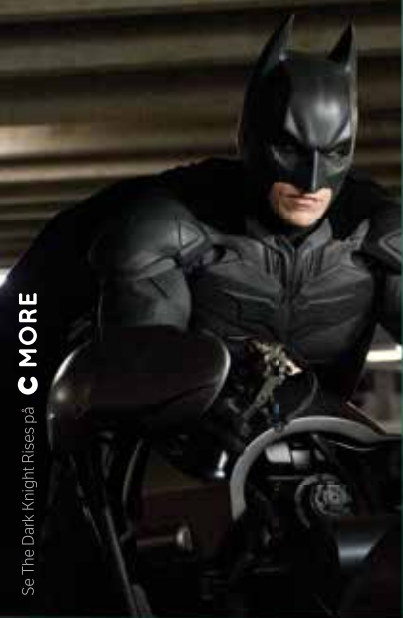

Se The Dark Knight Rises på **C MORE**



# Sådan kommer du på internettet

Vi har allerede sørget for, at der er installeret et modem i din nye bolig. Du skal altså bare ringe til os på **70 70 39 13** for at få aktiveret den internethastighed, du har bestilt. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 3 hverdage, inden dit abonnement er aktiveret.

## Så nemt er det at komme i gang

- 1 Indtast det netværksnavn og den netværksnøgle, der står i bunden af dit modem. Se hvor og hvordan på [yousee.dk/opret-wifi](http://yousee.dk/opret-wifi).
- 2 Nu er du klar til at gå på nettet.

God fornøjelse!

Har du endnu ikke bestilt YouSee Bredbånd, kan du gøre det på **70 70 39 13**. Vi glæder os til at hjælpe dig mandag-torsdag kl. 8-17.30 og på fredage frem til kl. 16.30.

# Hvad betyder lamperne på dit modem?



Slut modem til en stikkontakt, og tænd for strømmen. Afvent lys i **power** lampen på forsiden af modemmet.

Første gang, du tænder for modemmet det henter opdateringer. Det varer derfor op til 10 min., før det er klar. Sluk ikke for modemmet imens. **Power** lampen vil blinke hvert sekund, og modemmet kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når **internet** lampen lyser konstant.

Når lamperne for **telefoni**, **internet**, **forbindelse** og **power** lyser konstant, er dit modem online og klar til brug.



# Sådan skifter du netværksnavn og adgangskode


Vil du skifte adgangskoden til dit wi-fi til noget, du nemt kan huske? Og skal navnet på dit netværk være mere personligt end en række bogstaver og tal? Så kan du ændre begge dele på mityousee.dk.

- 1 Log ind på mityousee.dk med dit YouSee login.
- 2 Klik på **Bredbånd**.
- 3 Scroll ned til **Optimer dit trådløse netværk**.
- 4 Find punktet **Netværksnavn** og netværksnøgle, og klik på **Rediger**.
- 5 I feltet **Netværksnavn** kan du skrive det navn, du vil give dit wi-fi. Og i feltet **Netværksnøgle** kan du ændre adgangskoden.
- 6 Tryk **Gem** – og husk at logge alle dine enheder på dit wi-fi med din nye kode.

## Tip!

### Opret et YouSee Login

Med et YouSee Login får du både adgang til de tjenester, der følger med dit abonnement, og til selvbetjeningsuniverset Mit YouSee. Her kan du se dit forbrug, betale regninger og meget mere. Har du endnu ikke oprettet et YouSee Login, kan du nemt gøre det på mityousee.dk. Klik på **Opret nyt login**, og følg vejledningen.

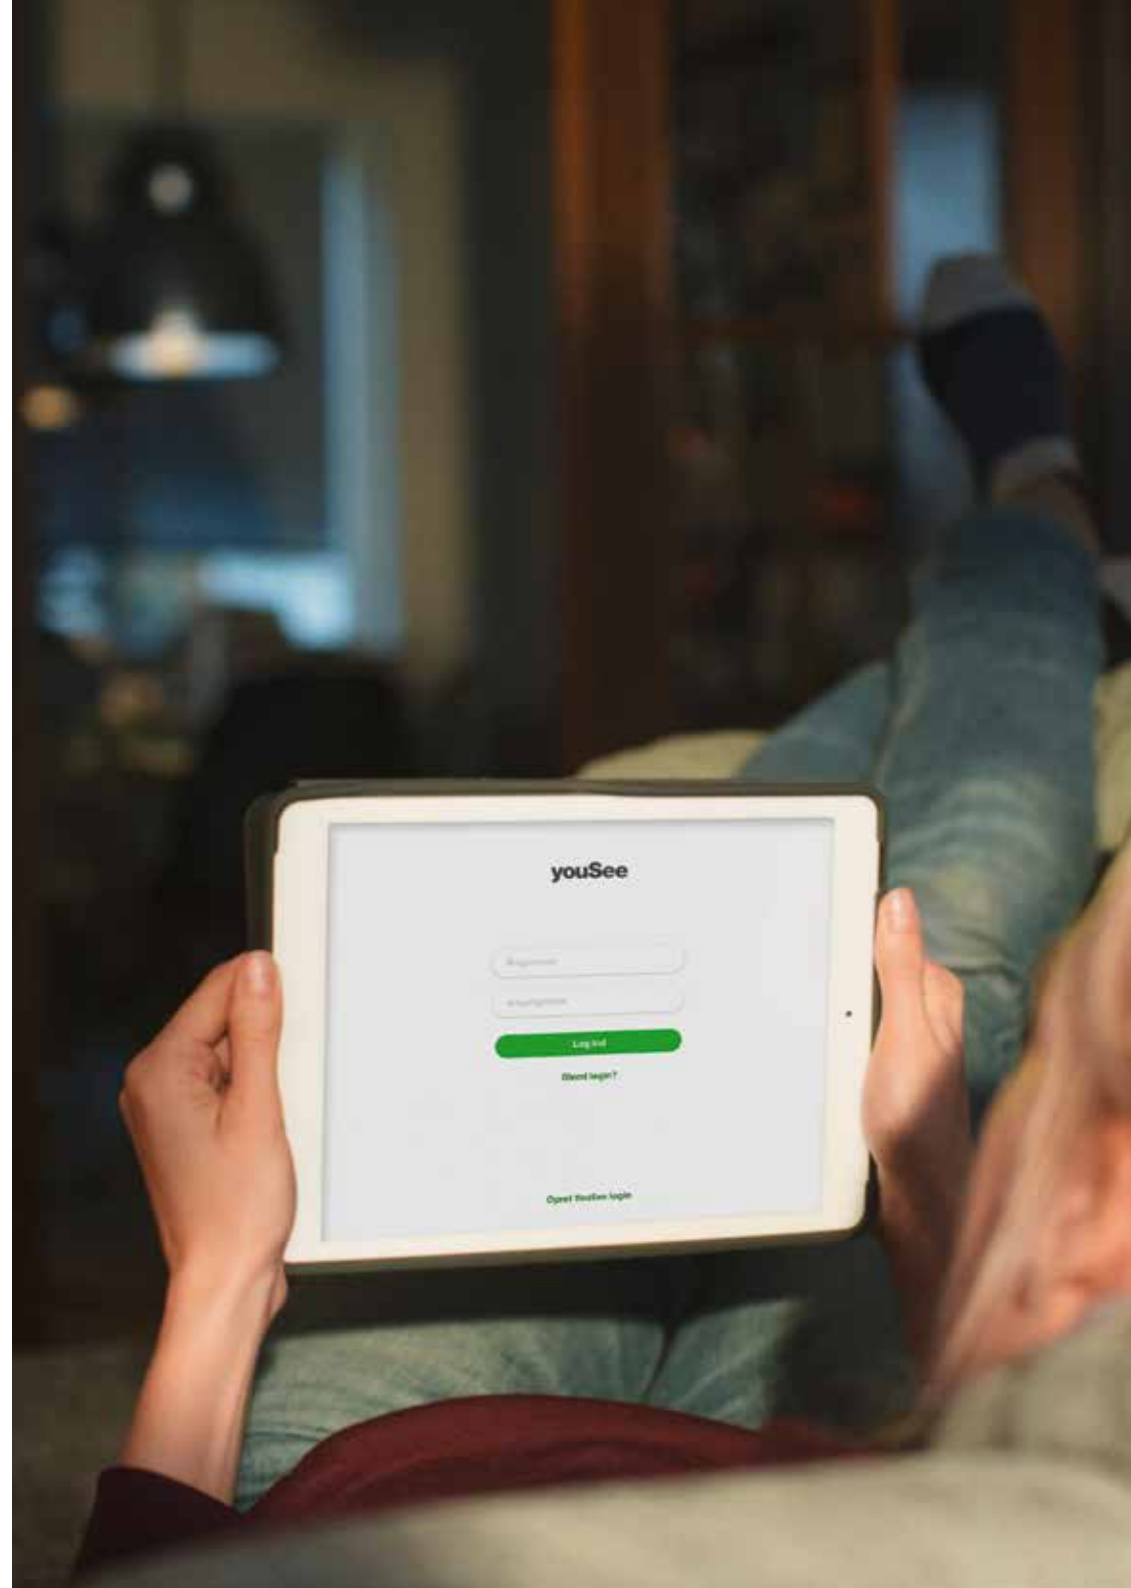

# Sådan kommer du i gang med at se tv

Når du har bestilt tv hos os, kan du nemt komme i gang med at se alle dine tv-kanaler og streamingtjenester. Følg nedenstående vejledning, så er du klar til masser af underholdning.

## Psst ...

Hvis du har bestilt en tv-boks, bliver den leveret direkte til din adresse. Måske er den allerede kommet? Ellers hører du snart fra vores fragtmand. Er du/var du ikke hjemme ved levering, skal du følge fragtmandens anvisninger for at hente tv-boksen.

## Jeg har ikke en YouSee Tv-boks

### Tre hurtige trin – så er du i gang

- 1 Sæt fjernsynets antennekabel i kabel-tv-stikket.
- 2 Tænd for fjernsynet – nu er du klar til at se tv.
- 3 Hvis dine tv-kanaler mangler, skal du lave en manuel søgning på fjernsynet. Søg efter: Netværks ID: **100** og Frekvens: **450 MHz** eller **450.000 KHz**. Brug for hjælp? Læs mere her: [yousee.dk/kanaler](http://yousee.dk/kanaler).

## Jeg har tv-boksen derhjemme

### Tre hurtige trin – så er du i gang

- 1 Slut din tv-boks til fjernsynet og modemmet.
- 2 Sæt strøm til, og tænd for tv-boksen.
- 3 Tænd for fjernsynet.

Er der noget, du er tvivl om, eller har du endnu ikke bestilt YouSee Tv – så ring til os på **70 70 39 13**. Vi glæder os til at hjælpe dig mandag-torsdag kl. 8-17.30 og på fredage frem til kl. 16.30.

# Til dig med en YouSee Tv-boks

## Navigation

Brug pilene og OK til at navigere rundt i menuen.

## Power

Tænd/sluk din tv-boks.

## Tv-guide

Få et hurtigt overblik over det, der vises i tv.

## Menu

I menuen finder du bl.a. alle de programmer, der ligger i det store tv-arkiv, genvæjse til masser af film, serier og lejefilm og meget mere.

## Min Side

Her finder du dine gemte optagelser, de programmer du har planlagt at optage, dine favoritprogrammer og alt det, du har gemt på din tv-boks.

## Start forfra

Start programmet forfra.

## Pause

Sæt på pause, og start det igen, når det passer dig.

## Spol

Spol tilbage og se igen.

## Optag

Optag det program, du ser.



## Se tv på alle dine skærme

Med tv fra YouSee kan du se tv på mere end ét tv ad gangen. Du kan få den fulde tv-oplevelse på alle dine store skærme i hjemme - og de små.

Med en tv-boks til hvert tv får du en ensartet tv-oplevelse på alle hjemmets fjernsynsskærme. Du kan optage, pause, spole og starte programmer forfra, og du kan få adgang til alle dine streamingtjenester, når du bruger YouSee Tv-bokse til tv i flere rum\*.

Med YouSee Tv & Film-appen har du nem og hurtig adgang til al din underholdning fra YouSee Tv - både ude og hjemme. Se din yndlingsserie i toget, eller fang kampen i køkkenet. Og gik du glip af noget, starter du bare programmet forfra.

Hent **YouSee Tv & Film-appen**, eller se tv på **tv.yousee.dk**.

Læs mere på [yousee.dk/tvoveralt](http://yousee.dk/tvoveralt).

### \*Få op til 4 ekstra bokse

Tv-bokse kan kobles til internettet trådløst eller med kabel. Hvis du modtager tv via antenestikket, er det vigtigt, at tv-boksen også forbindes til dét. Kontakt os på 70 70 39 13, og hør mere om, hvordan du får flere tv-bokse til tv i flere rum.

Hvis du ikke har en boks, kan du selvfølgelig logge på [tv.yousee.dk](http://tv.yousee.dk) og se alt dit indhold på mobil, tablet og tv.



## Tip!



### Bestem selv rækkefølgen på dine kanaler

Du kan selv bestemme, hvilken rækkefølge dine kanaler skal ligge i. Har du en YouSee Tv-boks, kan du ændre rækkefølgen under **Kanalsortering**. Har du ikke en tv-boks, kan du se, hvordan du gør i manualen til dit tv.

## Se tv, som det passer dig

Med YouSee Tv-boksen slipper du for faste sendetider. Du kan nemlig finde de tv-programmer, du gik glip af, i det store tv-arkiv. Du kan også optage din yndlingsserie. Sætte et program på pause. Starte det helt forfra, eller spole tilbage og se det igen.

### Bland din egen tv- og streamingpakke

Tv-boksen gør det nemt for dig at blande din egen tv- og streamingpakke. Du skal bare vælge, hvor mange point du vil blande for - så er resten op til dig. Den eller de kanaler, du har skiftet, kan du skifte igen efter 30 dage - hvis du har lyst.

Læs mere på [yousee.dk/tv](http://yousee.dk/tv)



## Sådan blander du din egen tv- og streamingpakke

Med Bland Selv kan du blande en pakke med både tv-kanaler og streamingtjenester. Du kan enten blande via din tv-boks, på tv.yousee.dk eller i YouSee Tv & Film-appen.

Hvis du har en tv-boks, skal du gå ind under **Indstillinger** og vælge menupunktet **Bland Selv**. Her kan du hurtigt til- og fravælge de kanaler og streamingtjenester, du kunne tænke dig. Du kan frit udskifte det, du har valgt, med noget andet efter 30 dage.

Har du ikke bestilt YouSee Tv endnu, så ring til os på **70 70 39 13**.

## Hvad kan du få for 20 Bland Selv-point?

### Grundpakken – altid 0 point



### Tv-kanaler – 1 point pr. kanal

I det viste eksempel: **7 point**



### Streamingtjenester – fra 2 point pr. kanal

I det viste eksempel: **13 point**

**HBO**  
NORDIC

6 point

**NETFLIX**

7 point

## Fri adgang til film og serier

Med tv fra YouSee får du en masse fordele. Du kan bl.a. se eksklusive streamingpremierer, unikke danske programmer og et væld af biograffilm fra Paramount Pictures.

## En premierefilm til dig hver måned

Hver måned vælger vi en premierefilm, som du kan se – kvit og frit. Du kan se den, når du vil, og lige så mange gange du vil i den pågældende måned. Det kan være en thriller den ene gang og en romantisk komedie den næste. Vi kalder det **YouSee Premiere**. Du kan læse om månedens premierefilm på [yousee.dk/premiere](http://yousee.dk/premiere).

### Sådan ser du YouSee Premiere via din tv-boks

- 1 Tryk på menu på din fjernbetjening.
- 2 Tryk på kanaler.
- 3 Vælg YouSee Premiere under "Hurtig adgang".

## Endnu mere underholdning på Xee

Med tv fra YouSee har du adgang til Xee. Se Premier League, unikke danske programmer og danmarkspremierer på de nyeste serier.

Glad dig til at følge Melvin Kakooza i den nyeste sæson af 'Sunday'

Xee **SUNDAY**



# Er der noget, du er i tvivl om?

Vi håber, at du kommer godt på plads i din nye bolig. Hvis der er noget, du er i tvivl om, skal du bare sige til. Du er velkommen til at ringe til os, besøge en af vores butikker eller søge hjælp online.

Ring til os på 70 70 39 13

Vi glæder os til at hjælpe dig mandag-torsdag kl. 8-17.30 og på fredage frem til kl. 16.30.

## Tip!

### Dit kontonummer er vigtigt

Du kan finde dit YouSee-kontonummer på den ordrebekræftelse, du har fået fra os.